




Vetoketjullisen pussin ompelu


REUNOJEN HUOLITTELU

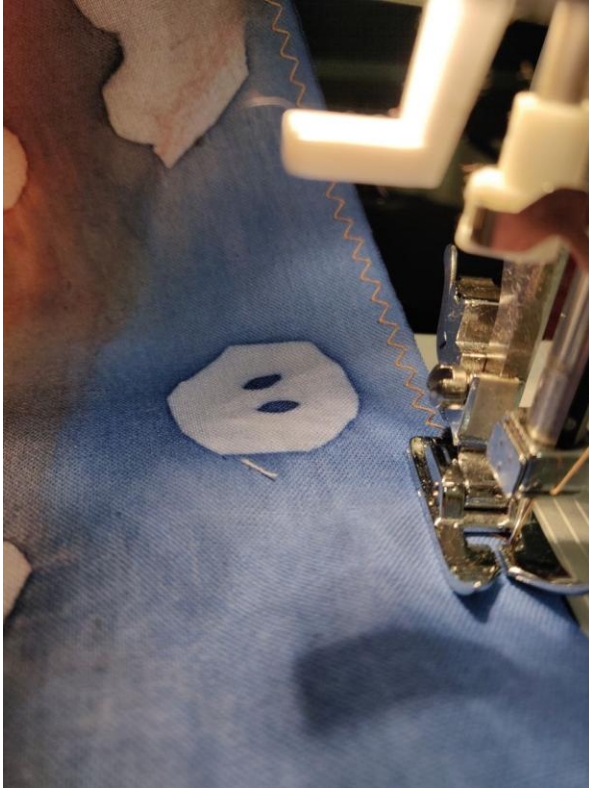



1. VALITSE TYÖHÖSI SOPIVAN VÄRINEN LANKA.
2. VALITSE KONEESTA SIKSAK -OMMEL.
3. HUOLITTELE KANKAAN REUNAT SIKSAK -OMPELEELLA.



TYÖN VALMISTELU JA PAININJALAN VAIHTO

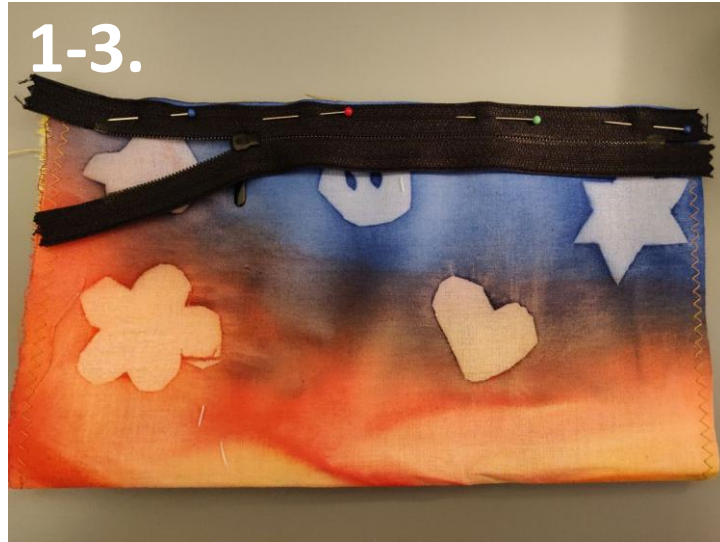


1. TAITA KANGAS KAHTIA NURJAT PUOLET VASTAKKAIN.
2. LAITA VETOKETJU KANKAAN PÄÄLLE NIIN, ETTÄ KANKAAN JA VETOKETJUN OIKEAT PUOLET OVAT VASTAKKAIN.
3. ASETA VETOKETJUN REUNA TASAN KANKAAN REUNAN KANSSA JA KIINNITÄ NUPPINEULOILLA. AVAA VETOKETJUA HIEMAN.
4. VAIHDA PERUSPAININJALKA (nro 1) VETOKETJUPAININJALKAAN (nro 4).

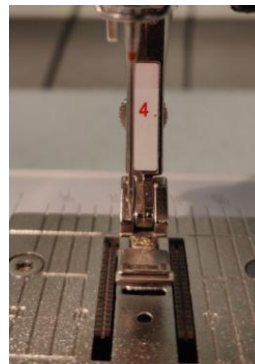


Neulan siirto
vasemmalle

Neula jää
alas
toiminto


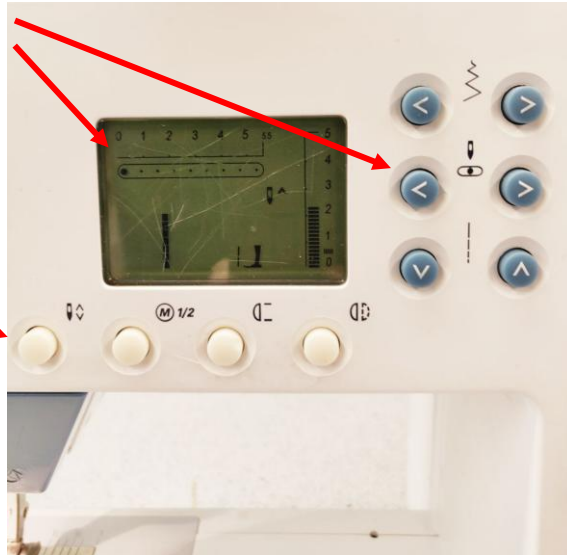


TYÖN JA KONEEN VALMISTELU

1. SIIRRÄ NEULA VASEMMALLE JA PAINA ”NEULA JÄÄ ALAS” -TOIMINTO PÄÄLLE. VALITSE SUORA OMMEL.
2. LASKE NEULA ALAS KONEEN SIVULLA OLEVAN PYÖRÄN AVULLA. Näin varmistat, että neula ei osu paininjalkaan.

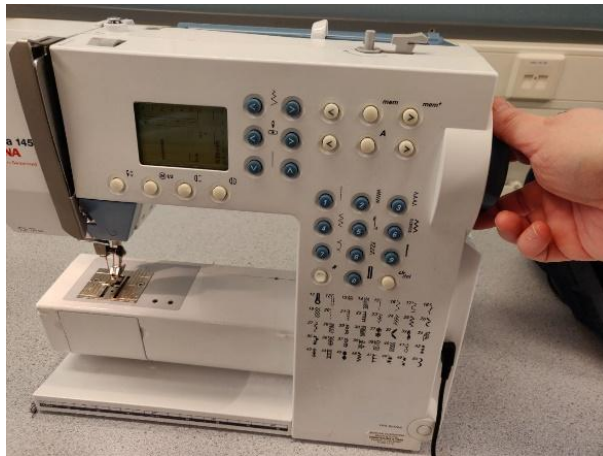

VETOKETJUN OMPELU

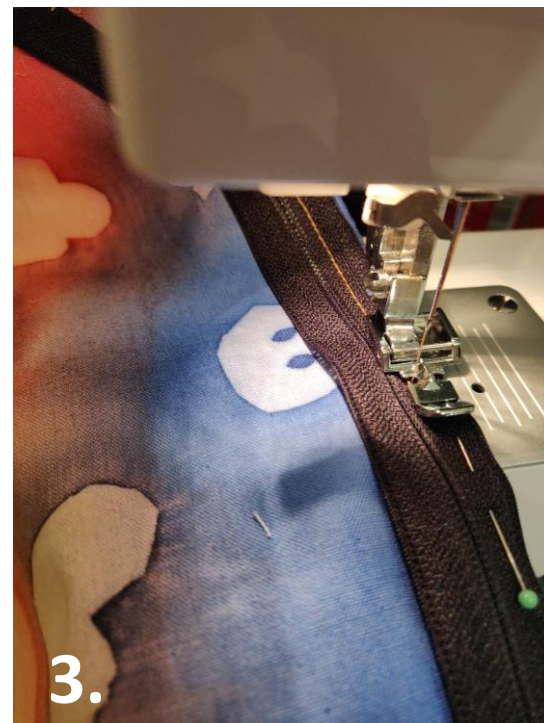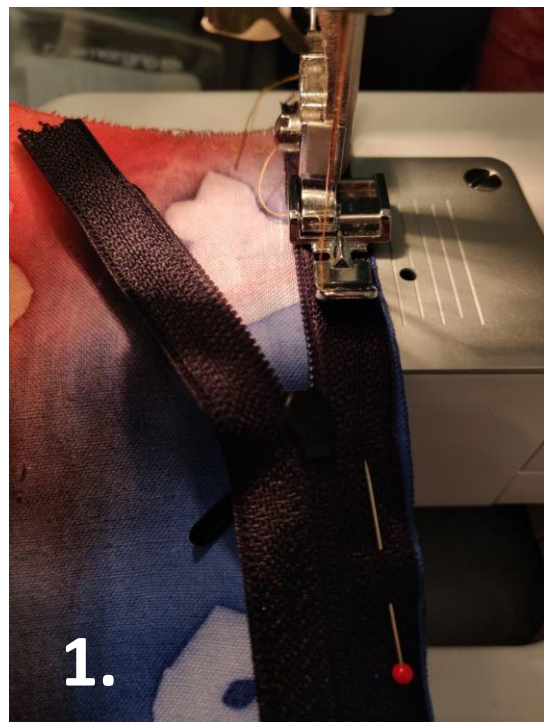

1. OMPELE VETOKETJU KIINNI NIIN, ETTÄ VETOKETJUPAININJALKA KULKEE VETOKETJUN HAMPAIDEN VIERESTÄ.
 - MUISTA LASKEA NEULA ALAS ENNEN OMPELUA (painamalla neulanlasku painiketta).
 - MUISTA EDES-TAKAISIN OMPELU ALKUUN, jolla lukitset ompeleen.
2. KUN TULET VETOKETJUN LUKON KOHDALLE, NOSTA PAININJALKA YLÖS (NEULA JÄÄ ALAS) JA VEDÄ VAROVASTI VETOKETJUN LUKKO PAININJ ALAN TOISELLE PUOLELLE.
3. LASKE PAININJALKA ALAS JA JATKA OMPELEMISTA LOPPUUN JA PÄÄTTELE OMMEL EDESTAKAISIN OMPELULLA.

1.

Kankaan oikea puoli



Kankaan nurja puoli

2.


VETOKETJUN KIINNITYS TOISESTA PÄÄSTÄ

1. KÄÄNNÄ PUSSI NURINPÄIN NIIN, ETTÄ KANKAAN OIKEAT PUOLET OVAT VASTAKKAIN.
2. KIINNITÄ VETOKETJUN TOINEN PÄÄ NUPPINEULAIN KANKAAN REUNAAN NIIN, ETTÄ VETOKETJUN OIKEA PUOLI JA KANKAAN OIKEA PUOLI OVAT VASTAKKAIN.

VETOKETJUN OMPELU

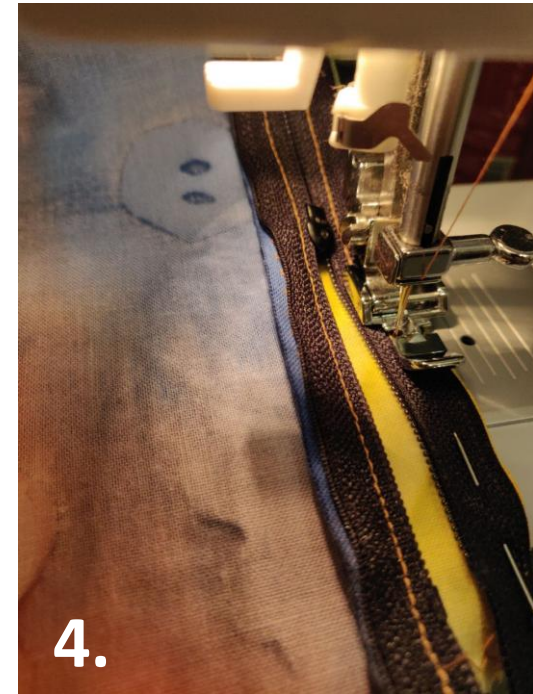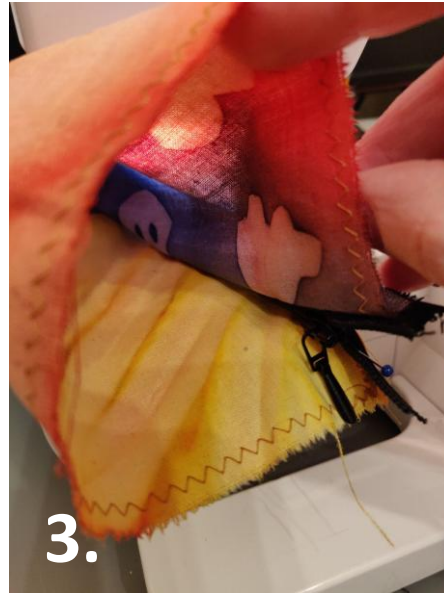

1. OMPELE VETOKETJUN TOINEN PUOLI SAMALLA TAVALLA KUIN ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA.
2. OMPELE VETOKETJU KIINNI NIIN, ETTÄ VETOKETJUPAININJALKA KULKEE KETJUN HAMPAIDEN VIERESTÄ.
 - MUISTA LASKEA NEULA ALAS ENNEN OMPELUA (painamalla neulanlasku painiketta).
 - MUISTA EDES-TAKAISIN OMPELU ALKUUN, ompeleen lukitsemiseksi.
3. KUN TULET LUKON LUOKSE, NOSTA PAININJALKA (NEULA ALHAALLA) JA SIIRRÄ LUKKOA PAININJALAN TOISELLE PUOLELLE.
4. LASKE PAININJALKA JA JATKA OMPELEMISTA LOPPUUN JA PÄÄTTELE OMMEL.

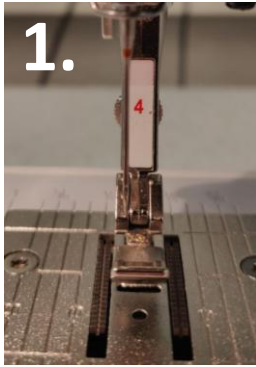


KONEEN VALMISTELU SEURAAVAAN VAIHEESEEN

2-3.

Neulan siirto
keskelle

Neulan
nostaminen
'neula alas'
-toiminnolla

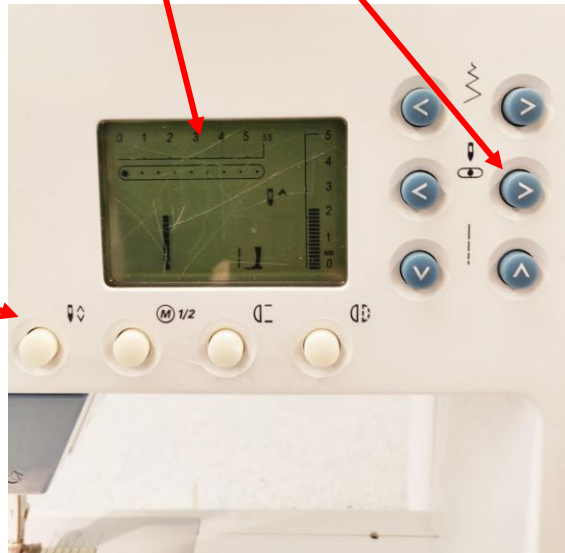



1. VAIHDA VETOKETJUPAININJALKA (nro 4)
PERUSPAININJALKAAN (nro 1).
2. SIIRRÄ NEULA TAKAISIN KESKELLE.
3. PAINA "NEULA ALAS" -TOIMINTOA NIIN, ETTÄ NEULA
JÄÄ JATKOSSA YLÖS.

TYÖN VALMISTELU



1. PIDÄ PUSSI NURINPÄIN JA KIINNITÄ REUNAT NUPPINEULOILLA.
2. AVAA VETOKETJUA PUOLEENVÄLIIN, JOTTA SAAT VALMIIN PUSSIN KÄÄNNETTYÄ.

REUNOJEN OMPELU

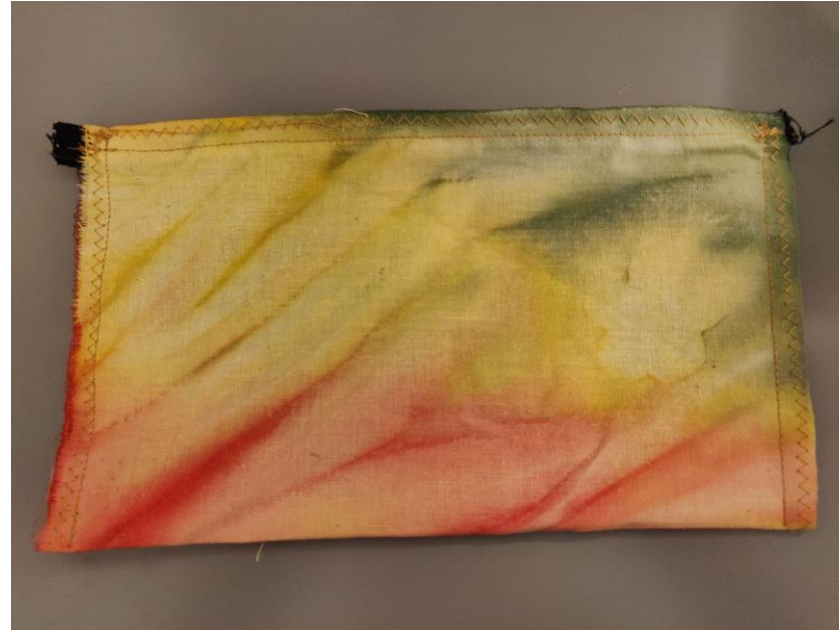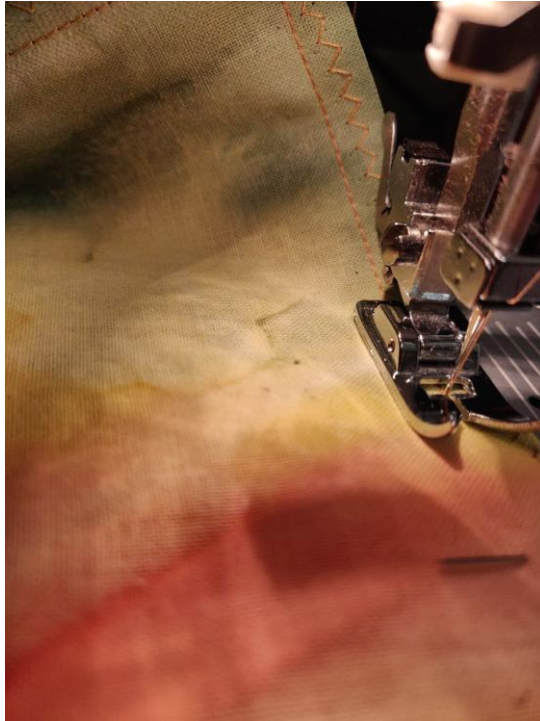

Valmis pussi



1. OMPELE SUORALLA OMPELEELLA ENSIN TOINEN PUOLI JA SITTEN TOINEN PUOLI.
2. ALOITA OMPELU PUSSIN YLÄPÄÄSTÄ JA YLITÄ VETOKETJUN HAMPAAT VAROVASTI.
 - MUISTA EDES-TAKAISIN OMMEL ALKUUN JA LOPPUUN, jotta ommel ei lähde purkautumaan.
3. KÄÄNNÄ VALMIS TYÖ OIKEINPÄIN.